

Rodentaway Deluxe Ground Rodent Repeller GRR-4380

ПРОГОНИТ ВРЕДИТЕЛЕЙ С ВАШЕГО УЧАСТКА НАВСЕГДА!

Отпугиватель - самое современное средство защиты приусадебных участков от разрушительного действия почвенных вредителей (кротов, мышей полёвок и землероек). Он выгодно отличается от отравленных приманок и ловушек тем, что не предоставляет вредителям возможности выбора – «брать или не брать приманку», «заползать или не заползать в ловушку». Кроме того, по сравнению с традиционными методами борьбы с вредителями отпугиватель одновременно воздействует на всю популяцию кротов, мышей полёвок и землероек, а так же исключает возможность отравления ядами людей, домашних животных и окружающей среды. Как известно, большинство животных обитающих в грунте имеют слабое зрение, но природа наделила их очень острым слухом и повышенной чувствительностью к колебаниям почвы, поэтому они особо восприимчивы к любым незначительным её колебаниям, воспринимая их как предупреждение об опасности. Прибор использует эту их особенность, генерируя низкочастотные звуковые колебания, и создаёт тем самым эффективную причину для их ухода с площади до 800 м². Пожалуйста, учтите, что интенсивность распространения звуковых колебаний в значительной степени зависит от типа почвы. Сухой, песчаный грунт, а так же торф или песок не позволяют звуковым волнам распространяться на большие расстояния. В таких случаях рекомендуется устанавливать несколько приборов на расстоянии 20-25 м друг от друга. Сырая глина - лучший проводник звуковых колебаний.

Новая усовершенствованная конструкция прибора позволяет производить замену элементов питания, не вынимая его из земли. Таким образом, не повреждая лишней раз газоны, клумбы и лужайки.

ОПИСАНИЕ:

Rodentaway Deluxe Ground Rodent Repeller состоит из алюминиевой трубки, играющей роль резонатора, вынимающегося отсека для батарей (втулки) с электронной схемой и низкочастотным генератором (см. рисунок).

- Прибор совершенно безопасен для растений, червей и других насекомых.
- Генерируемые прибором звуковые колебания распространяются во всех направлениях. Поэтому на их пути не должно быть препятствий (фундаментов, колодцев и др. подземных строений).
- Прибор следует устанавливать в участок плотной земли в местах наибольшей инвазии вредителей. При этом убедитесь, что его стенки максимально плотно прилегают к почве. Чем плотнее контакт, тем выше эффективность прибора.

Не устанавливайте прибор непосредственно в нору или ход крота!

- Возможно, в первое время работы прибора Вы заметите некоторое увеличение активности кротов, обусловленное нарушением обычных условий их обитания. Это естественно!
- Прибор должен работать непрерывно на протяжении всего сезона!
- На зимний период или в случае повышения уровня грунтовых вод прибор необходимо удалять из земли и извлекать из него батарейки.
- Замену элементов питания требуется производить приблизительно через каждые 4 месяца эксплуатации. Одного комплекта батареек обычно хватает для того, чтобы избавиться от вредителей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Крышку прибора можно легко открыть, не применяя инструмент. Для этого поверните её против часовой стрелки и снимите.
2. Выньте втулку из алюминиевой трубки и вставьте в неё, соблюдая полярность, четыре элемента питания (как показано на рисунке). Если элементы питания установлены правильно, прибор автоматически включится, и издаст вибрирующий сигнал продолжительностью ок. 2-х секунд сигнализирующий о его готовности к работе. Интервал между сигналами длится 20~25 сек.
3. После этого вставьте втулку обратно в алюминиевую трубку, наденьте крышку и поверните её по часовой стрелке, пока не почувствуете упор. Это будет гарантировать 100%-ую водонепроницаемость прибора.
4. Воткните прибор заострённым концом в землю так, чтобы нижний край его крышки был на 2-3 см выше уровня поверхности земли. Прибор будет работать, пока Вы его не выключите или пока не израсходуются батарейки.


ВНИМАНИЕ! Прибор желательно затенять, размещая его в местах, защищённых от постоянного воздействия прямых солнечных лучей т. к. из-за перепада температур внутри прибора может образовываться конденсат, что приведёт к его выходу из строя.

ВАЖНО:

- Перед установкой прибора в плотном или очень твёрдом грунте необходимо предварительно сделать отверстие, а затем установить в него прибор. **НЕ ЗАБИВАЙТЕ И НЕ ВТЫКАЙТЕ ПРИБОР С СИЛОЙ, ТАК КАК МОЖЕТЕ ЕГО ПОВРЕДИТЬ.**
- НЕ ЖДИТЕ МГНОВЕННОГО ЭФФЕКТА! Прибор должен непрерывно работать не менее 14 дней, прежде чем кроты и другие почвенные вредители начнут покидать контролируемую им территорию.

Постоянное использование прибора защищает от их возможного возвращения!

Модель	GRR-4380
Размеры, мм	(D)40 x 435
Частота, Гц	400 ± 50 (звуковые колебания)
Периодичность импульсов, сек	прибл. 20-25
Тип батареек	размер: D / UM1 /R20
Напряжение, В	DC 6 (1, 5 В x 4 шт.)
Срок службы	Определяется ресурсом изделия
Гарантия	6 месяцев

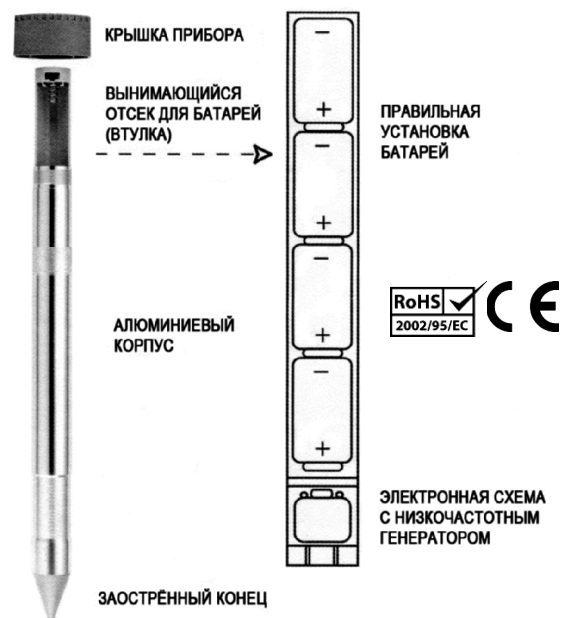

Внимание!

Если Вы не собираетесь использовать прибор в течение длительного периода времени, выньте из него элементы питания во избежание возможного повреждения его электронной схемы вследствие утечки из них внутреннего вещества.

К Вашему сведению

При нормальных условиях эксплуатации прибора качественных солевых батареек (TDK Power, TDK Dynamic Power, Sony New Ultra, Philips Longlife, Varta Super и т.д.) должно хватить приблизительно на 4 месяца постоянной работы.